


# SPEAKER SELECTOR

# SSS116

## OPERATING MANUAL

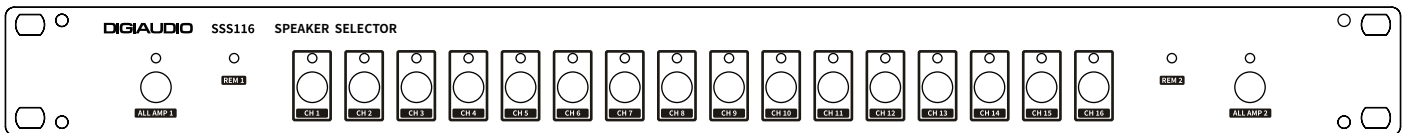

# 안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.

## 취급시 주의사항

---

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 내부를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 통풍구에 금속류 (동전, 머리핀 등), 이물질을 넣지 마십시오. (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
- 제품이 물에 닿거나 내부에 물이 들어가지 않게 주의하시고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 전원 플러그를 분리할 경우 반드시 플러그를 잡고 분리해 주십시오.  
(코드를 잡고 분리할 경우 코드가 손상되어 합선 및 단선의 위험이 있습니다.)
- 제품에서 타는 냄새가 심하게 날 경우 전원 코드를 뽑고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 제품 외부를 청소할 경우에는 휘발유, 벤젠, 시너 등을 사용하지 말고, 깨끗하고 마른 천을 사용하십시오.


## 설치시 주의사항

---

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 설치 시 고온 다습한 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오. (고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 많은 열이 발생하므로 제품 케이스의 통풍구를 절대로 막지 마시고, 벽과 20cm 이상 거리를 유지하십시오.
- 각 제품 간의 연결이 완료될 때까지 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## ※ 올바른 사용방법이 제품의 수명을 보장합니다.

---

- 전원 연결 시 반드시 소켓을 보호접지에 연결하세요. 이  기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 제품을 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

# 장비 개요

- ▶ 앰프의 출력을 받아 스피커 회선으로 연결 시키는 기능이며 개별제어 및 그룹제어가 가능합니다.
- ▶ 스피커 회선을 직접 ON/OFF 하는 방식입니다.
- ▶ 2개의 앰프 입력을 받을수 있으며 각각 8개 회로씩 2개 그룹으로 묶여 있습니다.
- ▶ 8개 회로씩 2개 그룹의 REMOTE 제어가 가능합니다.


# 동작방법

- ▶ 앰프의 출력을 본기기의 앰프 입력단자에 연결합니다.
- ▶ 본 기기를 동작시키기 전에 프리앰프, 카세트 데크 및 튜너 중 방송하고자 하는 프로그램의 방송준비를 끝내어 주십시오.
- ▶ 본 기기의 스위치로 방송하고자 하는 곳의 스위치를 선택하여 눌러주시면 선택한 장소에 방송이 시작됩니다.

# 구성품




1. 사용설명서



2. 랙 볼트 및 와셔 각 4EA

# 제품 설명

## ▶ 각 부의 명칭 및 기능 설명 (전면부)

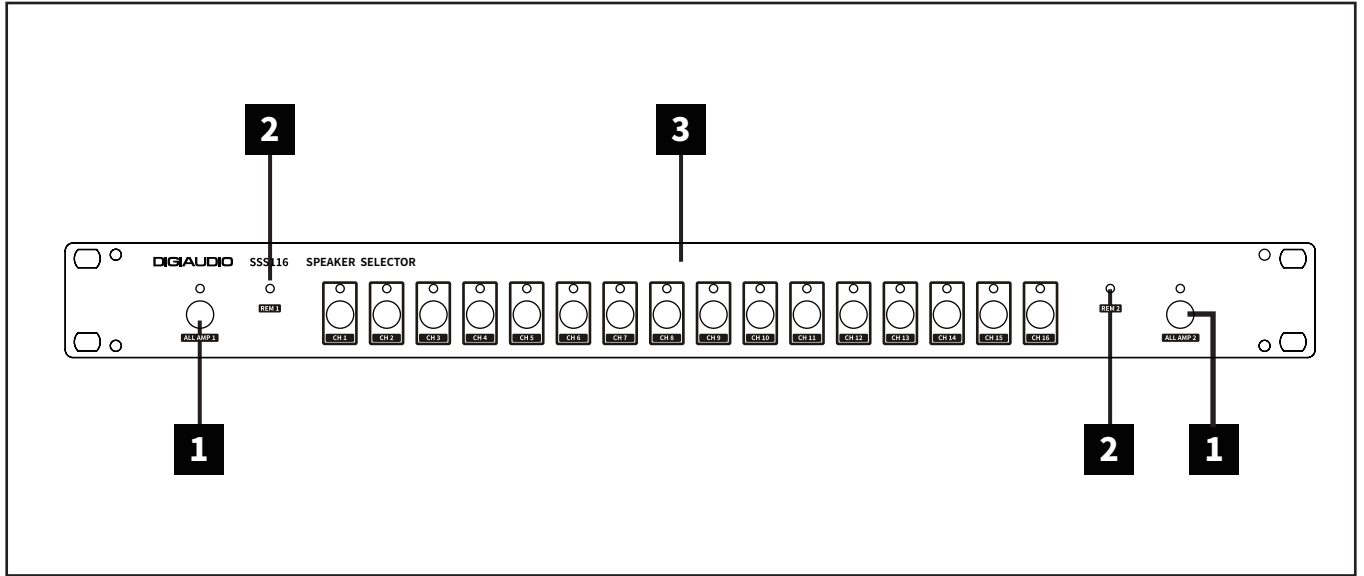

### 1 ALL (전체) 스위치

- ALL 스위치중 좌측의 ALL AMP1 스위치를 누르면 CH1 ~ CH8번까지 전체 동작을 합니다.
- ALL 스위치중 우측의 ALL AMP2 스위치를 누르면 CH9 ~ CH16번까지 전체 동작을 합니다.

### 2 REMOTE 표시램프


- 후면의 REM1 접점이 연결되면 전면좌측의 REM1 램프가 점등되고 후면의 REM2 접점이 연결되면 전면우측의 REM2 램프가 점등됩니다.

### 3 개별채널 동작스위치

- 16개 채널을 개별동작 시키는 스위치입니다.

# 제품 설명

## ▶ 각 부의 명칭 및 기능 설명 (후면부)

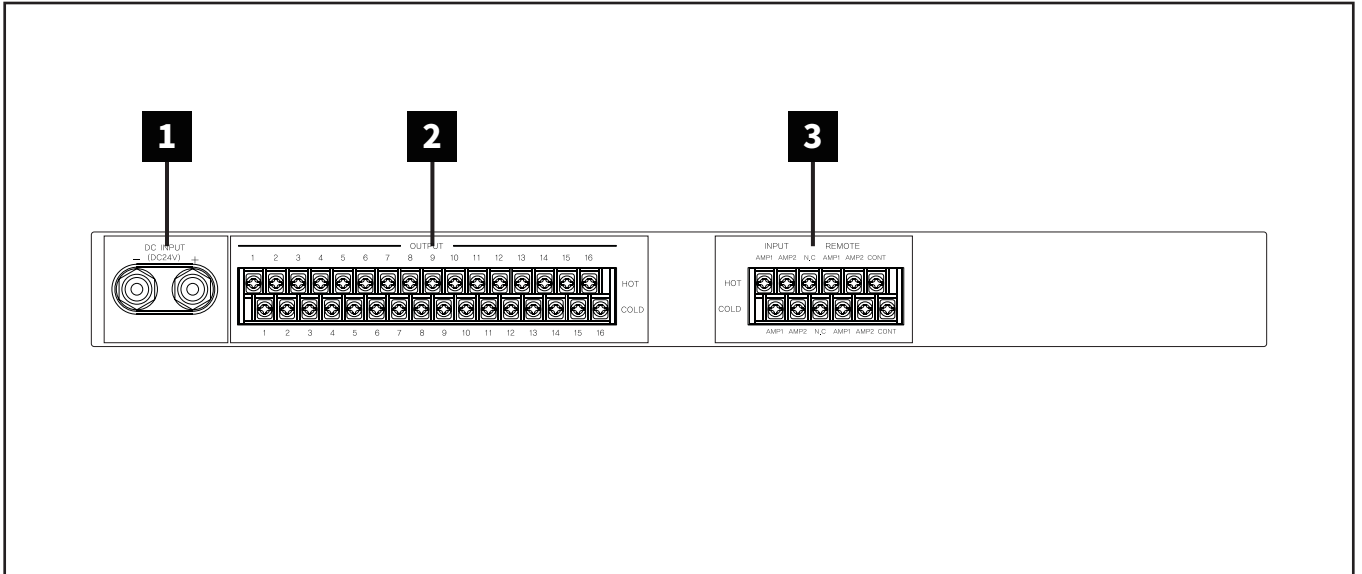

### 1 +24VDC 전원 입력단자

- 본기기를 동작시키기 위한 +24VDC 전원 입력단자입니다.  
POWER DISTRIBUTOR의 +24VDC UNSWITCHED 단자에 연결 하십시오.

### 2 출력 단자

- 스피커의 개별 회선을 연결하는 단자입니다. 100V 전송 방식의 스피커 회선만 사용할 수 있습니다.  
1개의 회선에 50W이하의 부하만을 연결할 수 있습니다.  
부하가 50W를 초과할 경우 2개 이상의 출력을 병렬로 연결하여 사용하십시오.  
참고: COLD 단자는 공통으로 16개 채널이 함께 묶여 있습니다.

### 3 앰프 입력 및 REMOTE 제어단자

- 앰프 입력 1, 2  
파워 앰프의 출력 단자와 연결하기 위한 것입니다. 연결시 (+)와 (-)를 확인하여 주십시오.  
앰프1 입력은 채널1 ~ 8까지 대응 되고, 앰프2 입력은 채널9 ~ 16까지 대응 됩니다.  
앰프 1대의 입력으로 16개의 채널을 제어할 경우 앰프입력1, 2를 병렬로 묶어서 사용하십시오.
- REMOTE 1, 2  
REM1의 단자2개를 서로 연결하면 채널1~8 까지 전체 동작이 되고 REM2의 단자2개를 서로 연결하면 채널9 ~ 16까지 전체 동작이 됩니다. 이때 전면의 REM 램프가 점등됩니다.
- CONT  
16개 채널 중 어느 하나라도 동작이 되면 CONT 단자 2개가 서로 연결됩니다.  
즉, 스피커 셀렉터를 동작 시킬때 POWER DISTRIBUTOR등의 주변기기를 연동시키는데 이용할 수 있습니다.

# SPECIFICATIONS

내용	SPEAKER SELECTOR
제어 회선 수	16CH
앰프 입력 채널	2CH
입력 레벨	100V
데이터 수신방식	P형 / R형
통신 방식	RS-232
사용전원	DC 24V / 100mA
규격 (W x D x H)	482 x 44 x 350 mm
무게	3.2kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.









# 제 품 보 증 서

Quality guarantee

제 품 명			모 델 명	
구 입 일	년	월	일	SERIAL NO.
구 입 자	주 소			
	성 명		TEL.	
판 매 자	주 소			
	대 리 점 명		TEL.	

## 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

## 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

## 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

**DIGIAUDIO**  
— 디지털오디오